

VER

唯系列


按摩缸泡泡缸

型号:WG-V12


规格:Ø1600x600mm



·产品尺寸图

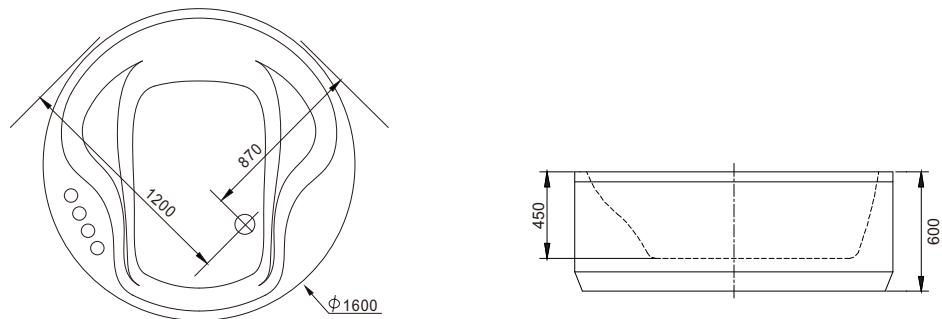

·水电安装尺寸图

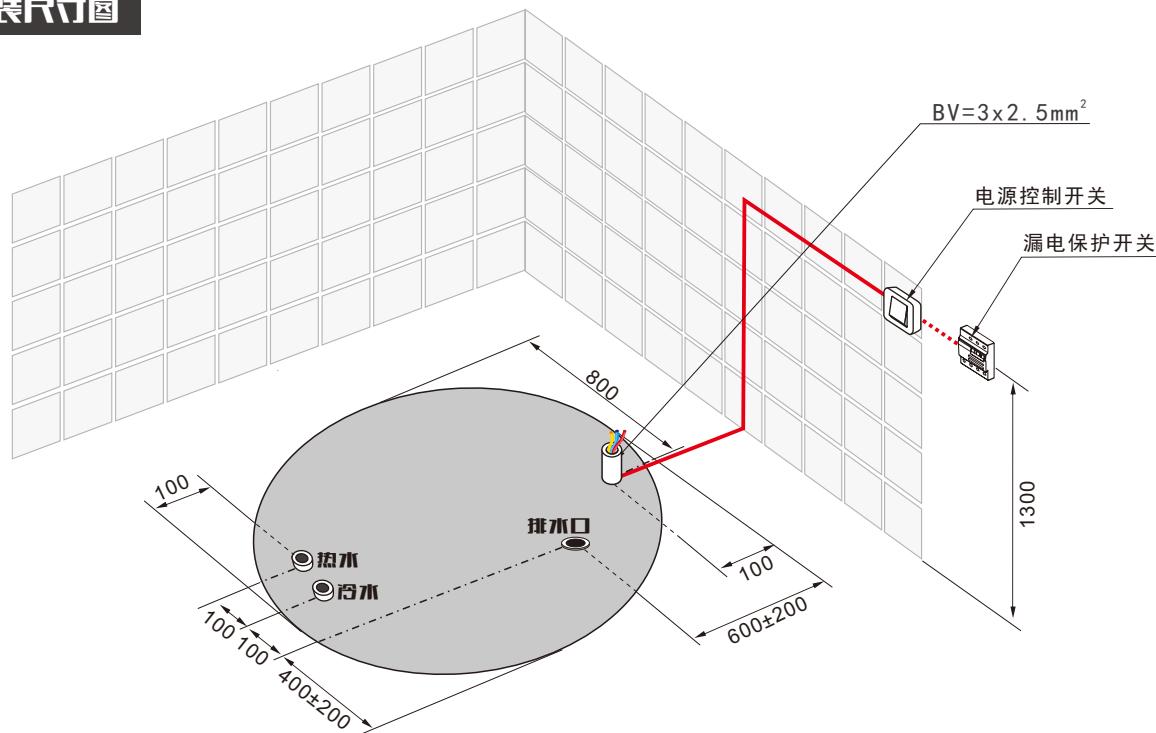

注意：电源线与产品接线盒连接后，接线盒不能放置在地面上，务必固定在浴缸支架上。

·安装说明

1. 水源：

- 1)进水：地面预埋1/2G冷热水接管，出墙装截止阀。
- 2)排水：下水口应位于以图示排水口为中心，半径为200mm的范围内（不要在正中心位置），并用软管连接。在浴缸安装区域预留地漏一个。

2. 电源：

- 1)独立回路电源，电源线为单相三线，**BV=3x2.5 mm²**，确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上，离地1300mm安装控制开关，并连接至动作电流低于**30mA**的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留电源线口，预留**2m**长的电源线，直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时，根据选配的功能增加相应数量的电源插座。

▲警告：请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置，必须遵循制造商有关水电安全指令。


VER

唯系列


按摩缸泡泡缸
型号:WG-V12
规格:Ø1600x600mm

WMK
Wisemaker Sanitary Ware

·产品尺寸图

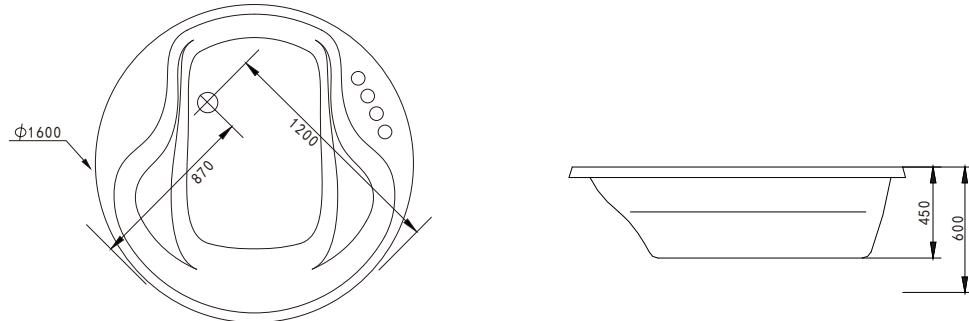

·水电安装尺寸图

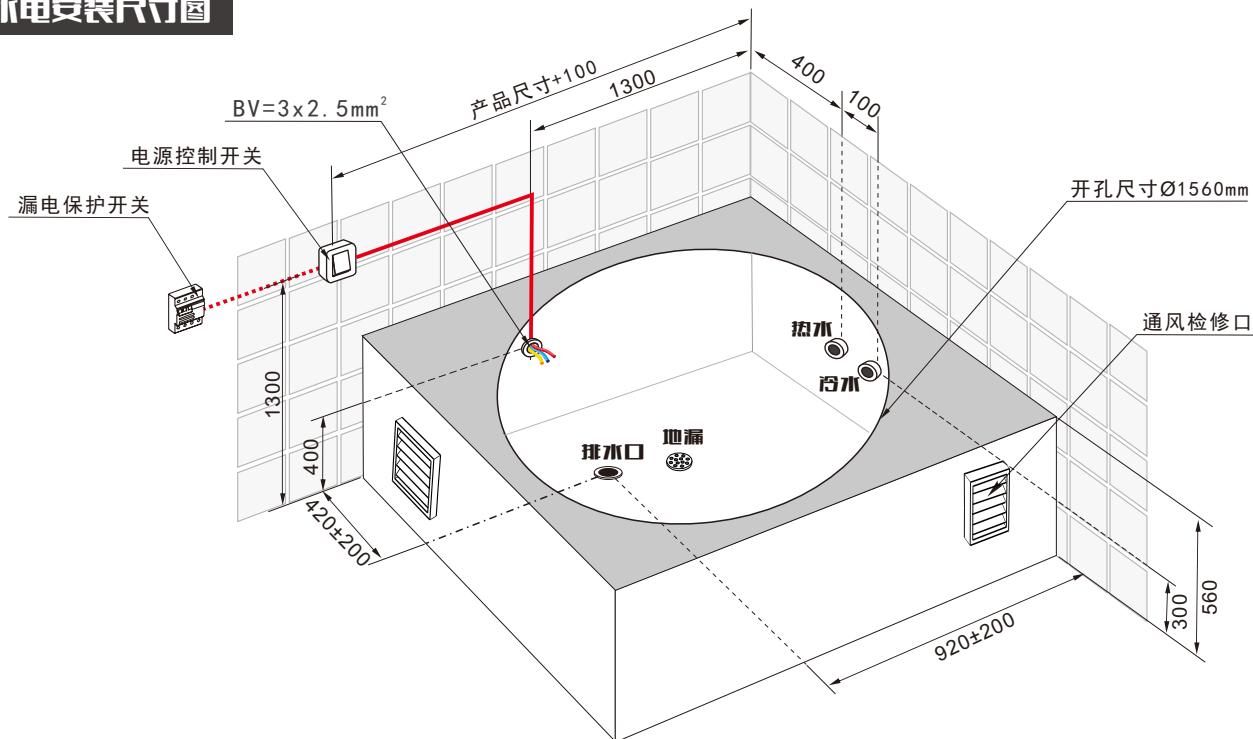

注意：电源线与产品接线盒连接后，接线盒不能放置在地面上，务必固定在浴缸支架上。

·安装说明

1. 水源：

- 1)进水：砌台内离地300mm高的墙面预埋1/2G冷热水接管，出墙装截止阀。
- 2)排水：下水口应位于以图示排水口为中心，半径为200mm的范围内（不要在正中心位置），并用软管连接。在浴缸安装区域预留地漏一个。

2. 电源：

- 1)独立回路电源，电源线为单相三线，**BV=3x2.5 mm²**，确保地线连接正常。
- 2)在电源回路上，离地1300mm安装控制开关，并连接至动作电流低于**30mA**的漏电保护开关上。
- 3)在安装图示的位置预留电源线口，预留**2m**长的电源线，直接与产品的电源接线盒连接。线口及电源线做好密封处理。
- 4)产品选配电控恒温进水、恒温加热、蓝牙音响等功能时，根据选配的功能增加相应数量的电源插座。

▲警告：请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置，必须遵循制造商有关水电安全指令。